


# ESQUEMA MONTAJE PODIUM 3 PALETS

- SEPARAR LAS PIEZAS LATERALES
- QUITAR EL PROTECTOR DE LA CINTA DOBLE CARA
- MONTAR LOS PANES DE FORMA QUE LOS PERFILES QUEDEN EN LA ZONA NO IMPRESA

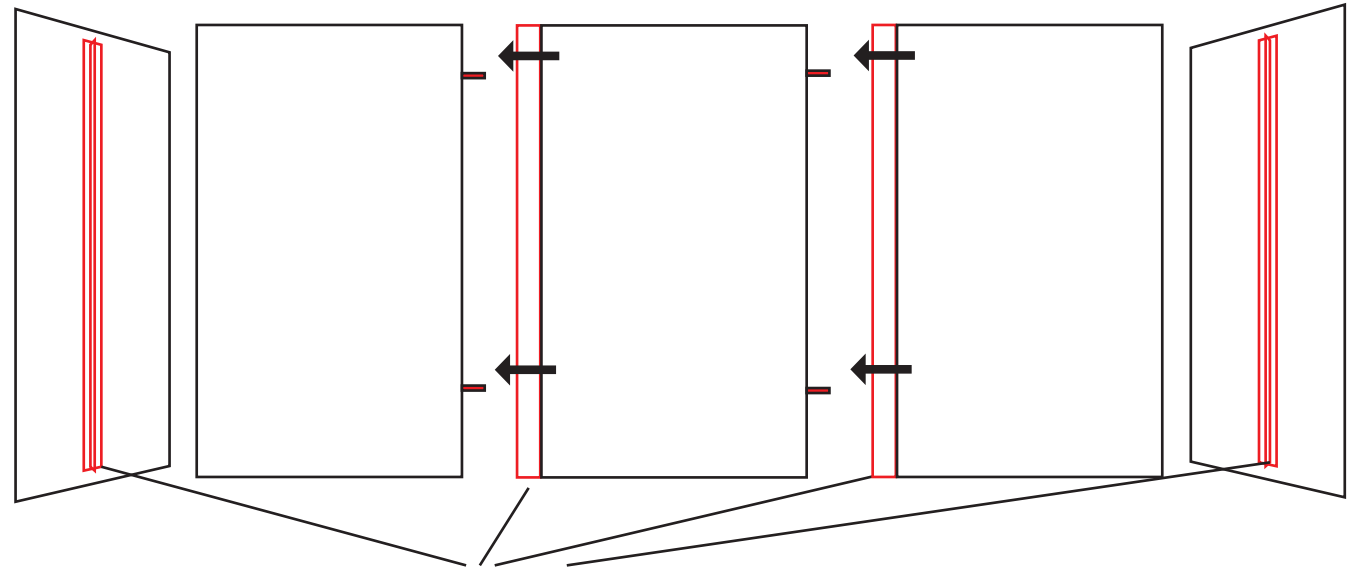

PERFILES ALUMINIO  
( PEGAR CON CINTA DOBLE CARA )

## ACABADO FINAL

